


G.I.M.I.C MB2専用ケース 組み立てマニュアル

この度は、G.I.M.I.C MB2専用ケースをご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品はキットです。本マニュアルに従い、ケースを組み立てて頂く必要がございます。なお、注意・免責事項は下記URLをご参照ください。






<http://gimic.jp>

お取り扱い上のご注意

- ・保護シートを剥がしてお使い下さい。
爪で剥がせますが、水に1分間ほど浸けると剥がしやすくなります。
材料の都合で保護シートが一部剥がれていることがありますが、製品品質に問題はありません。ご了承ください。
- ・アクリルは無理に曲げたりしないでください。割れて思わぬケガをすることがあります。
- ・ネジはあまり強く締めすぎないようにして下さい。アクリルにヒビが入ることがあります。
- ・過大な振動・衝撃を与えた場合、破損する恐れがあります。

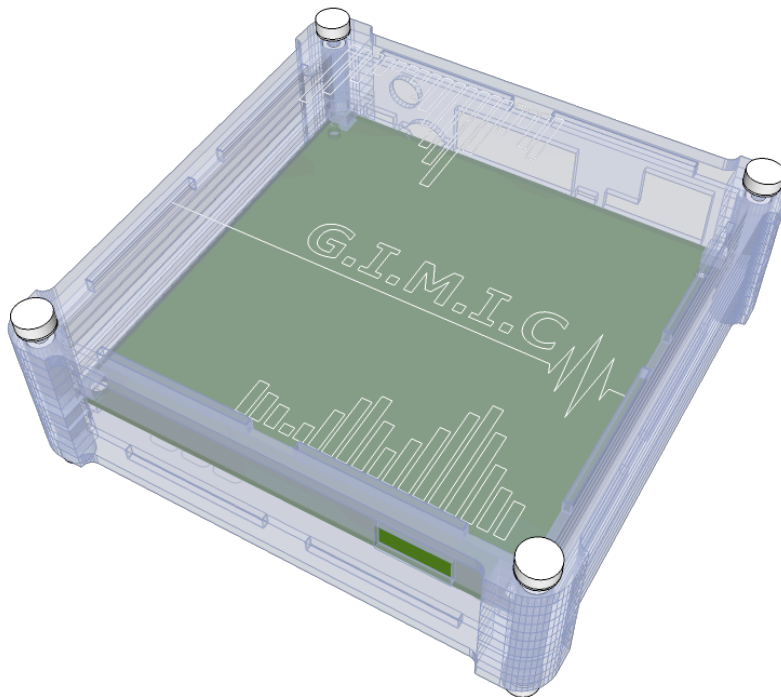

キット同梱品

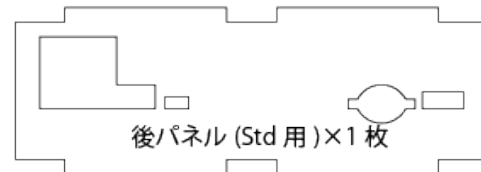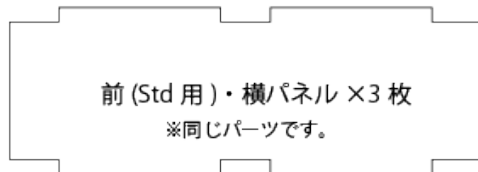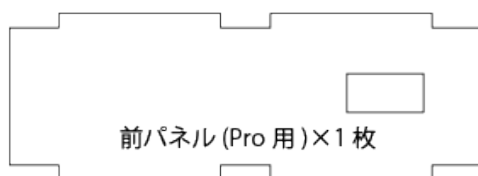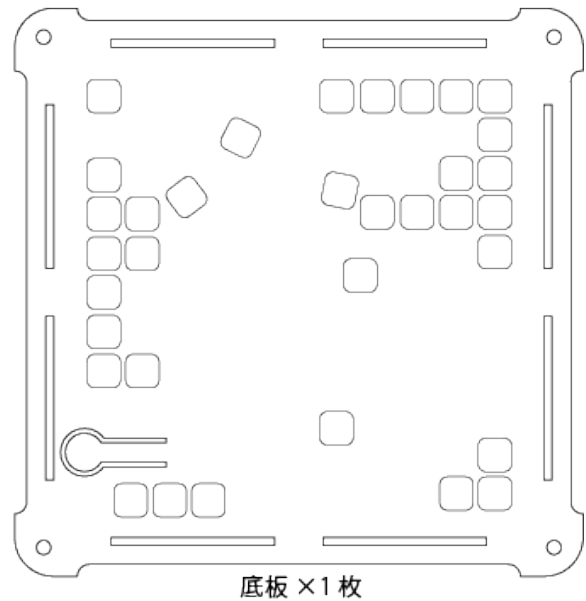


- ・ネジ 4 本
- ・ネジ足 4 個
- ・スペーサー 4 本
- ・ワッシャー (小) 4 個
- ・ワッシャー (大) 4 個
- ・パワーボタンゴム押子 1 個
- ・DC 電源ケーブル (Pro で使用)
- ・DC 電源ケーブルコネクタ (Pro で使用)


※不足品がないかご確認ください。

1. 事前にアクリル保護紙を剥がしておきます。(水に1分ほど付けておくと簡単に剥がすことができます。)


2. パワーボタンゴム押子を底板の切欠き部(ケース内部側)に貼り付けます。

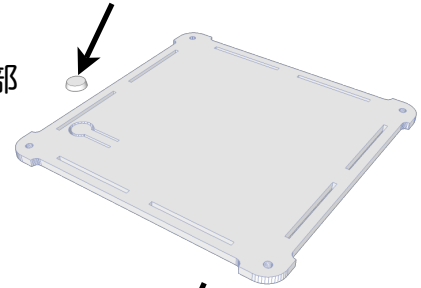


3. ネジ足にワッシャー(小)を差し込み、底板を挟むようにスペーサーを4つ取り付けます。

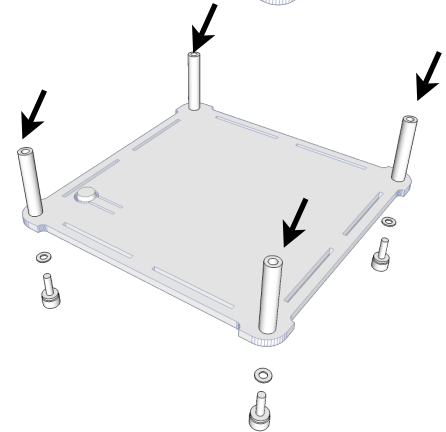


4. フレーム3mm厚Aを左右2個ずつスペーサーの穴に通します。

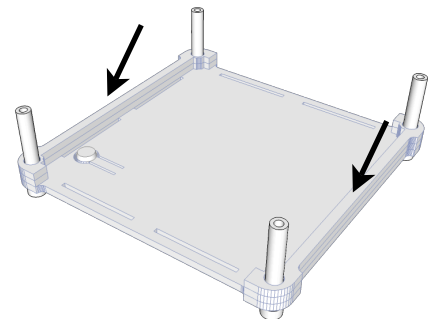


5. フレーム3mm厚B、フレーム1.5mm厚の順に左右1個ずつスペーサーの穴に通します。

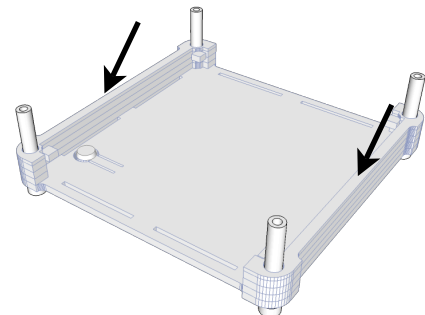


6. 横パネルをフレーム3mm厚Bの溝に通しながら、左右に1枚ずつ底板に差し込みます。

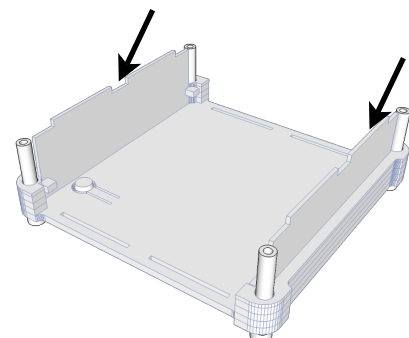


7. 前・後パネル(図はPro用です。【※重要】DC電源ケーブルをコネクタ穴に通してから、DC電源ケーブルコネクタにケーブル端子を挿しておいて下さい。)でGIMIC MB2ボードを挟むようにして、フレーム3mm厚Bの溝を通しつつ底板に差し込みます。ボードはフレーム1.5mm厚の内側にぴったり収まるようにはめ込みます。Proの場合はDC電源ケーブルコネクタをMB GIMIC MB2ボードに挿込みます。

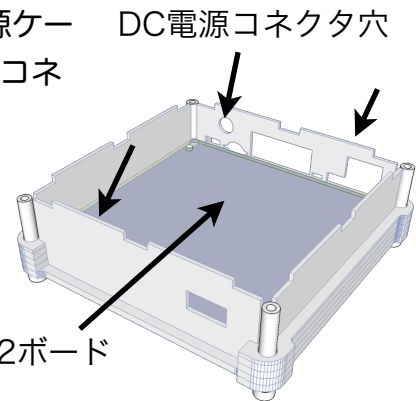

8. フレーム3mm厚Bを左右に1個ずつスペーサーに通し、基板をはさみます。

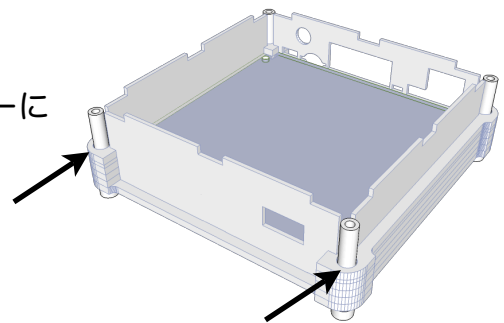

9. 残りのフレーム3mm厚Aを左右5個ずつスペーサーに通します。

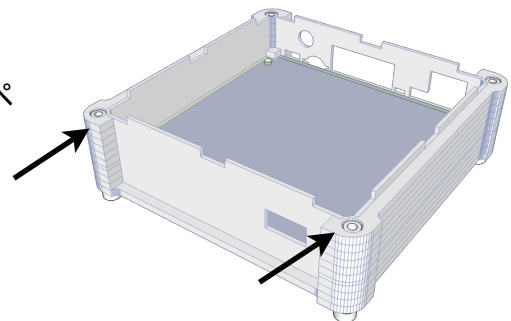

10. 天板を前・後・横板に差し込み、ネジにワッシャー(大)を通し、天板を止めて完成です。

